

Zu Ihrer Sicherheit

Gefahrenloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- Vor Arbeiten an druckführenden Teilen des Reifenhandfüllmessers, ist dieser von der Druckluftleitung zu trennen.
- Vor jeder Benutzung das Gerät auf seine volle Funktionsfähigkeit untersuchen. Ist die Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet oder werden Schäden festgestellt (z.B. Risse), darf das Gerät nicht verwendet oder bereitgestellt werden.
- Bei Instandsetzungsarbeiten nur original Flaig Ersatzteile verwenden.
- Nehmen Sie keine bauartbedingten Veränderungen an dem Gerät vor.

Geratekennwerte

Art. Nr.
Medium
Gewicht
Manometer
Max. zul. Betriebsdruck
Temperatur

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Reifenhandfüllmeser ist ausschließlich zum Prüfen, Befüllen und Entlüften von Reifen bestimmt. Das Gerät darf nur an einem Druckluftnetz betrieben werden, das für maximal 16 bar betriebsdruck zugelassen ist, und mit einem Sicherheitsventil ausgestattet ist. Jede andere und darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Inbetriebnahme

- Der Anschluss erfolgt über einen Schlauch, Nennweite 6mm mit Schnellkupplung 2.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit sauberer, kondensatfreier Druckluft.


Gerateelemente



- 1 Manometer
- 2 Schnellkupplung – Anschlussgewinde M18x1
- 3 Bedienhebel
- 4 Ventiladapter
- 5 Druckluftschlauch
- 6 Befestigungsschraube - Anschlussgewinde M18x1
- 7 Aufhängeöse

Arbeitshinweise

- Erkundigen Sie sich vor dem Befüllen eines Reifens über den korrekten Reifendruck und überschreiten Sie diesen Wert nicht.
- Befestigen Sie den Ventiladapter 4 am Füllventil des Reifens. Drehen Sie dabei den Ventiladapter etwa eine halbe Umdrehung.

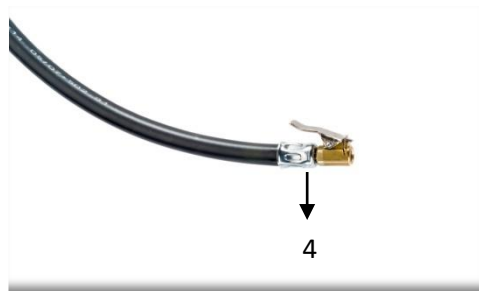

- Befüllen Sie einen Reifen nur in kurzen Intervallen, kontrollieren Sie zwischen den einzelnen Füllvorgängen den Druckanstieg am Manometer 1.
- Zum Füllen des Reifens drücken Sie den Bedienhebel 3 ganz durch, zum Ablassen des Reifendrucks drücken Sie den Bedienhebel 3 nur halb durch.
- Zusätzlich müssen die allgemeinen Sicherheitshinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise beachtet werden.

Wartung und Pflege

- Trennen Sie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten das Gerät vom Druckluftnetz ab.
- Gerät stets sauber halten.
- Beachten Sie die Bestimmungen zur Eichung.

Sachgemäßer Gebrauch

Bei dem Reifenhandfüllmesser handelt es sich um ein hochwertiges Präzisionsmessinstrument. Der sachgemäße Gebrauch ist für eine lange Lebensdauer unumgänglich.

- Verwenden Sie nach Gebrauch stets die Aufhängeöse und lassen Sie das Gerät nicht auf dem Boden liegen.
- Vermeiden Sie mechanische Belastungen des Reifenhandfüllmessers, insbesondere des Manometers.
- Gerät nicht fallen lassen und nicht überfahren.

Eichung

Es gelten die nationalen Bestimmungen. In der BRD müssen Messgeräte zur Prüfung des Reifendrucks entsprechend dem Eichgesetz vom 11. Juli 1968 geeicht sein. Die Gültigkeitsdauer der Eichung beträgt 2 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem das Messgerät zuletzt geeicht wurde. Die Pflicht zur Eichung trifft denjenigen, der das Gerät verwendet oder bereithält.

Garantie

Für dieses Flaig Gerät leisten wir 12 Monate Garantie auf Material- und Herstellungsfehler ab Kaufdatum (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Entstandene Schäden werden durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, werden aus der Garantie ausgeschlossen.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn Sie das Gerät unzerlegt in unserer Firma abgeben.

