

Gebrauchsanleitung PF/16

Typen-Nr.: PF/16

Der praktische Prüfkoffer enthält ein kombiniertes Stau- und Fließdruckmessgerät mit Schleppzeiger zur Leckageprüfung. Es ist anschließbar an allen üblichen Ventilen.


Kofferinhalt:

Geräte:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. SFM-16 o. Manometer | Kombiniertes Stau- und Fließdruckmessgerät (ohne Manometer, ohne Anschlüsse, ohne Reduzierung und ohne Koffer) |
| 2. RL-RF63-16 | Manometer 0-16 bar mit Schleppzeiger |
| 3. SFM-9008002-Set | Kugelhahn (mini) mit kurzem Hebel IGxIG 1/4", Reduzierung 1/4" auf M22x1 mit Dichtung und Perlator mit Luftansaugung M22 x IG |

Anschlüsse:

- | | |
|--------------------|--|
| a. KA-1475 | Kombi-Anschluss für Schlauchhahn 1/2" für Perlator 24X1 (Einhand-Hebelmischer) |
| b. WA-1475 | Wasseranschluss M22x1 |
| c. R-M24x1A-M22x1A | Reduzierung M24x1 / M22x1 |

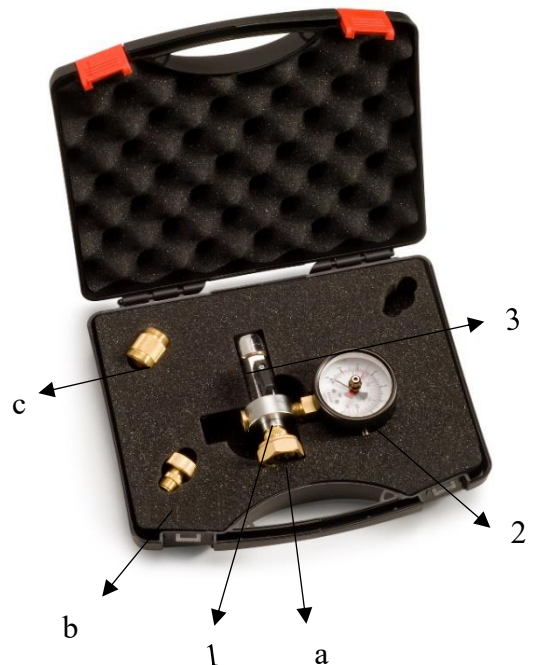

Bedienung PF/16:

I. Staudruckprüfung:

Um den Staudruck zu prüfen, muss der Kugelhahn (3) 90° zur Fließrichtung stehen. Es darf kein Wasser aus der Prüfanordnung austreten.

Bei einer längeren Messdauer lässt sich der Höchstdruck - auch Druckschläge - am Schleppzeiger (rot) ablesen.

II. Fließdruckprüfung:

Bei der Fließdruckmessung muss der Kugelhahn (3) in Fließrichtung (0°) stehen. Auch hier lässt sich der höchst gemessene Druck am Schleppzeiger (rot) erkennen.

III. Allgemeine Hinweise:

- Nach jeder Messung ist der Schleppzeiger (rot) manuell wieder auf 0 bar zu stellen.
- Das Manometer unbedingt vor Frost schützen!